

電源を入れる/切る

スリープ

画面操作

文字入力

音量設定


電源を入れる

タップミーは、電源を入れてから起動するまでに少々時間が必要です。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。




電源を切る

タップミーを使用しないときは、バッテリーを長持ちさせるために電源スイッチをOFFにしてシャットダウンすることをおすすめします。

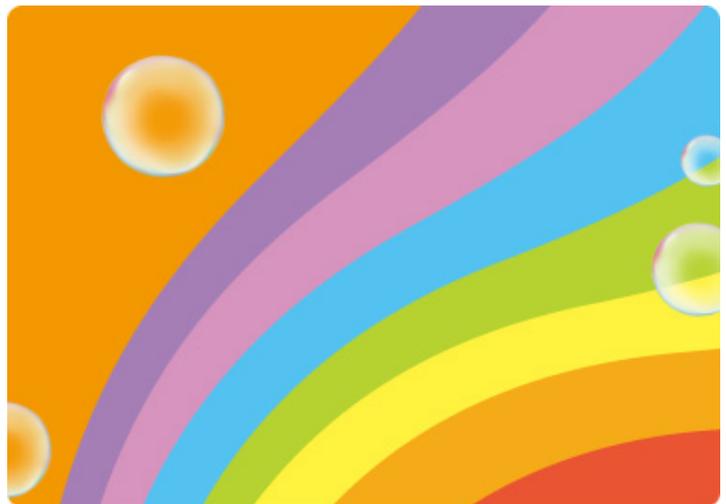

スリープ/スリープ解除

MEMO 自動的にスリープに入るまでの時間、またはスリープしないように変更することもできます。(スリープ設定)

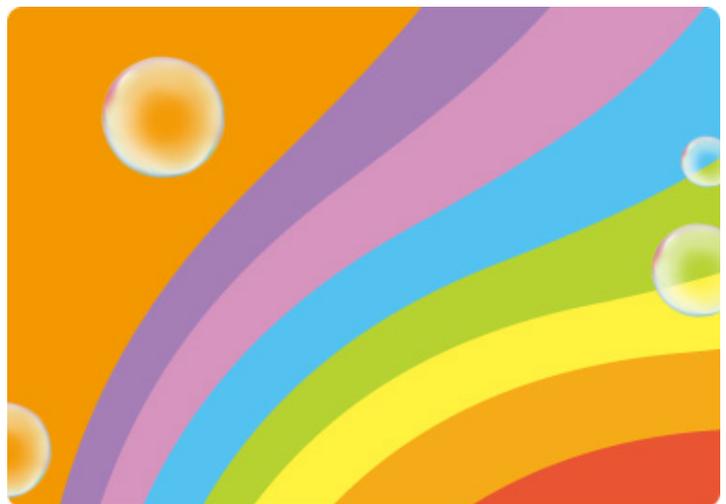


画面操作

タップミーの操作をするうえで、必要な動作を説明します。




文字入力

インターネット上で、検索するときに文字入力欄をタップするとキーボードを表示します。
キーボードを使って自由に文字を入力できます。

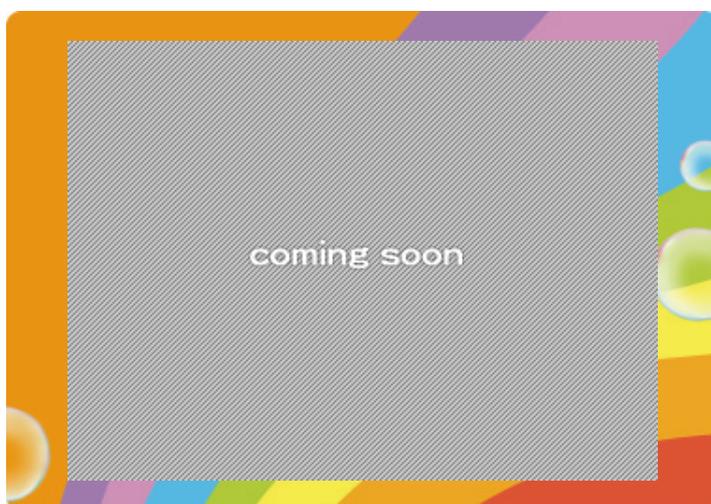

音量設定 1

音量スイッチによる音量調整です。

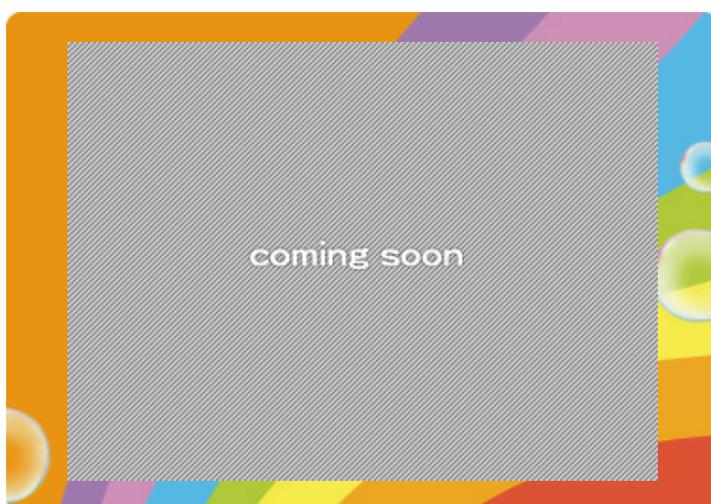

音量設定 2

機能設定による調整方法です。音量以外にアラーム音、マナーモード、通知音、操作音などの設定ができます。

